


Monteringsanvisning

Säkerhetsupprullningskit för AV slangvindor av rostfritt stål, typ BK

Ett nytt innovativt "slow retraction"-system som automatiskt minskar okontrollerad hastighet på slangvinda, vilket minskar spolens upprullningshastighet.

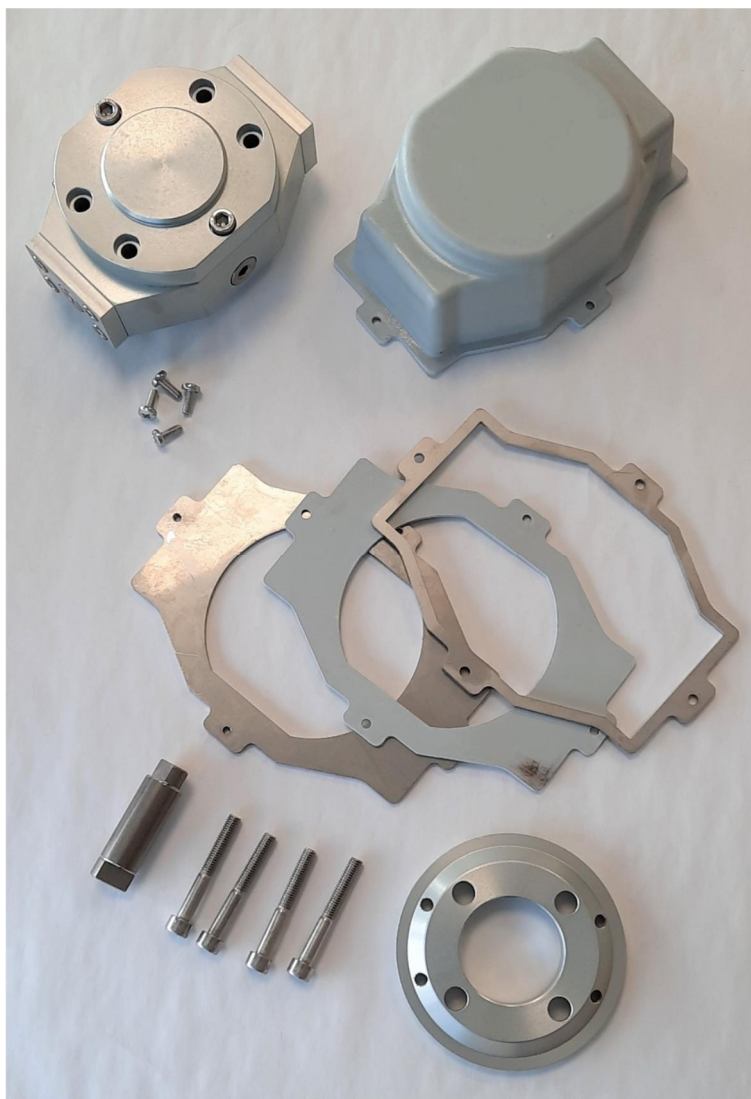



Steg 1

När du installerar BK-systemet i en slangvinda med slang ska du följa dessa instruktioner.

Proceduren ska utföras av tekniskt kompetent personal som ser till att monteringen sker på ett korrekt sätt.



Steg 3

Demontera slangstopparen.



Steg 2

Slangvinden ska vara fast placerad och slangupprullaren ska vara låst med en fjäderbelastad spärr.



Steg 4

Ta bort fjäderkraften genom att vrida slangvinda – håll reda på hur många varv rullen vrids.



Steg 5

Ta bort plastproppen som täcker narven.



Steg 6

Ta bort de 4 skruvarna med en insexnyckel i rätt storlek.



Steg 7

Montera aluminiumadaptorn med de 4 skruvarna som just har tagits bort.



Steg 8

Observera positionen av de frästa spåren på adaptern.



Steg 10

Se till att kopplingsaxeln är helt nedtryckt i navet och i ingrepp.



Steg 9

Sätt in kopplingsaxeln i navet.



Steg 11

Placera först den rostfasta plåten med utskärningar på adaptern, följt av EPDM-packningen.



Steg 12

Bromsen placeras på kopplingsaxeln med justeringsskruven, markerad med en pil, uppåt.




Steg 13

Skruva fast bromsen på slangvinden med de 4 medföljande bultarna – se till att de är ordentligt åtdragna.



Steg 14

Fjädern i slangvinden ska nu spännas genom att vrida rullen lika många varv som vid avspänningen i steg 4.

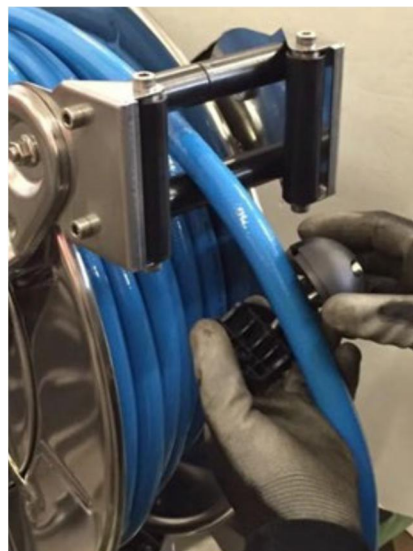


Steg 15

Se till att trumman på slangvinden är i ingrepp med låset och montera tillbaka slangstopparen.



Steg 16

Bromsen är fabrikstestad vid leverans och behöver normalt inte justeras!

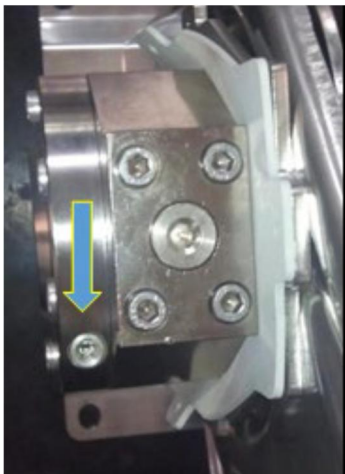

Om hastigheten behöver justeras kan detta göras genom att vrida justeringsskruven några grader i taget (markerad med pilen).

Gör ett test efter varje liten justering.
Vid oavsiktlig demontering av skruvregleringen och oljeläckage ska systemet returneras till Alfotech för reparation.



Steg 18

De 4 medföljande skruvarna placeras genom den rostfasta ramen av rostfritt stål.



Steg 17

Gummiskyddet ska nu monteras, och här används den andra ramen av rostfritt stål med utskärning.



Steg 19

Gummilocket skruvas fast med de 4 skruvarna som placeras genom den rostfasta ramen av rostfritt stål.